Montageanleitung

MODULA - M 122 links
(rechts = spiegelbildlich)

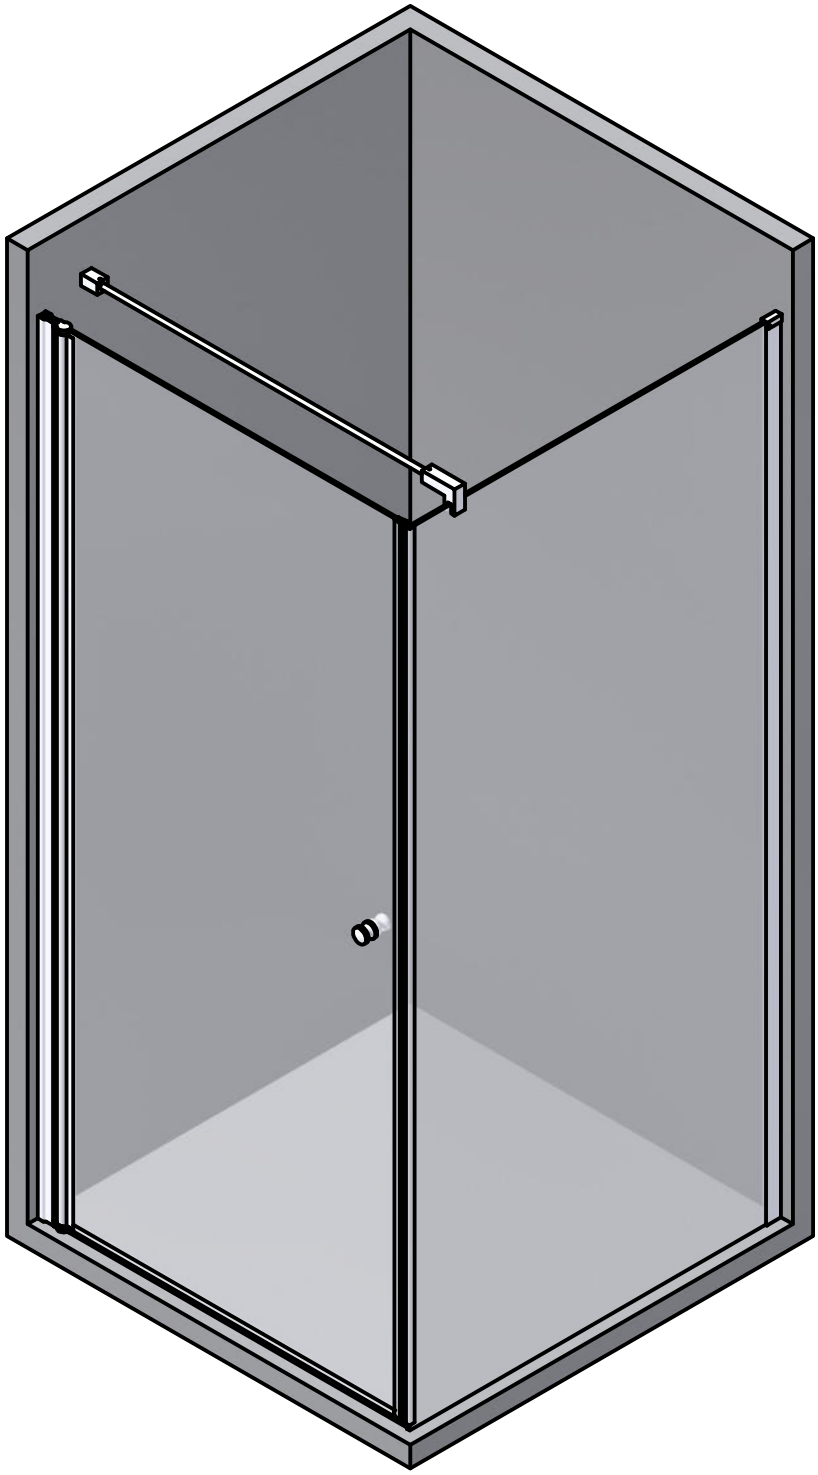

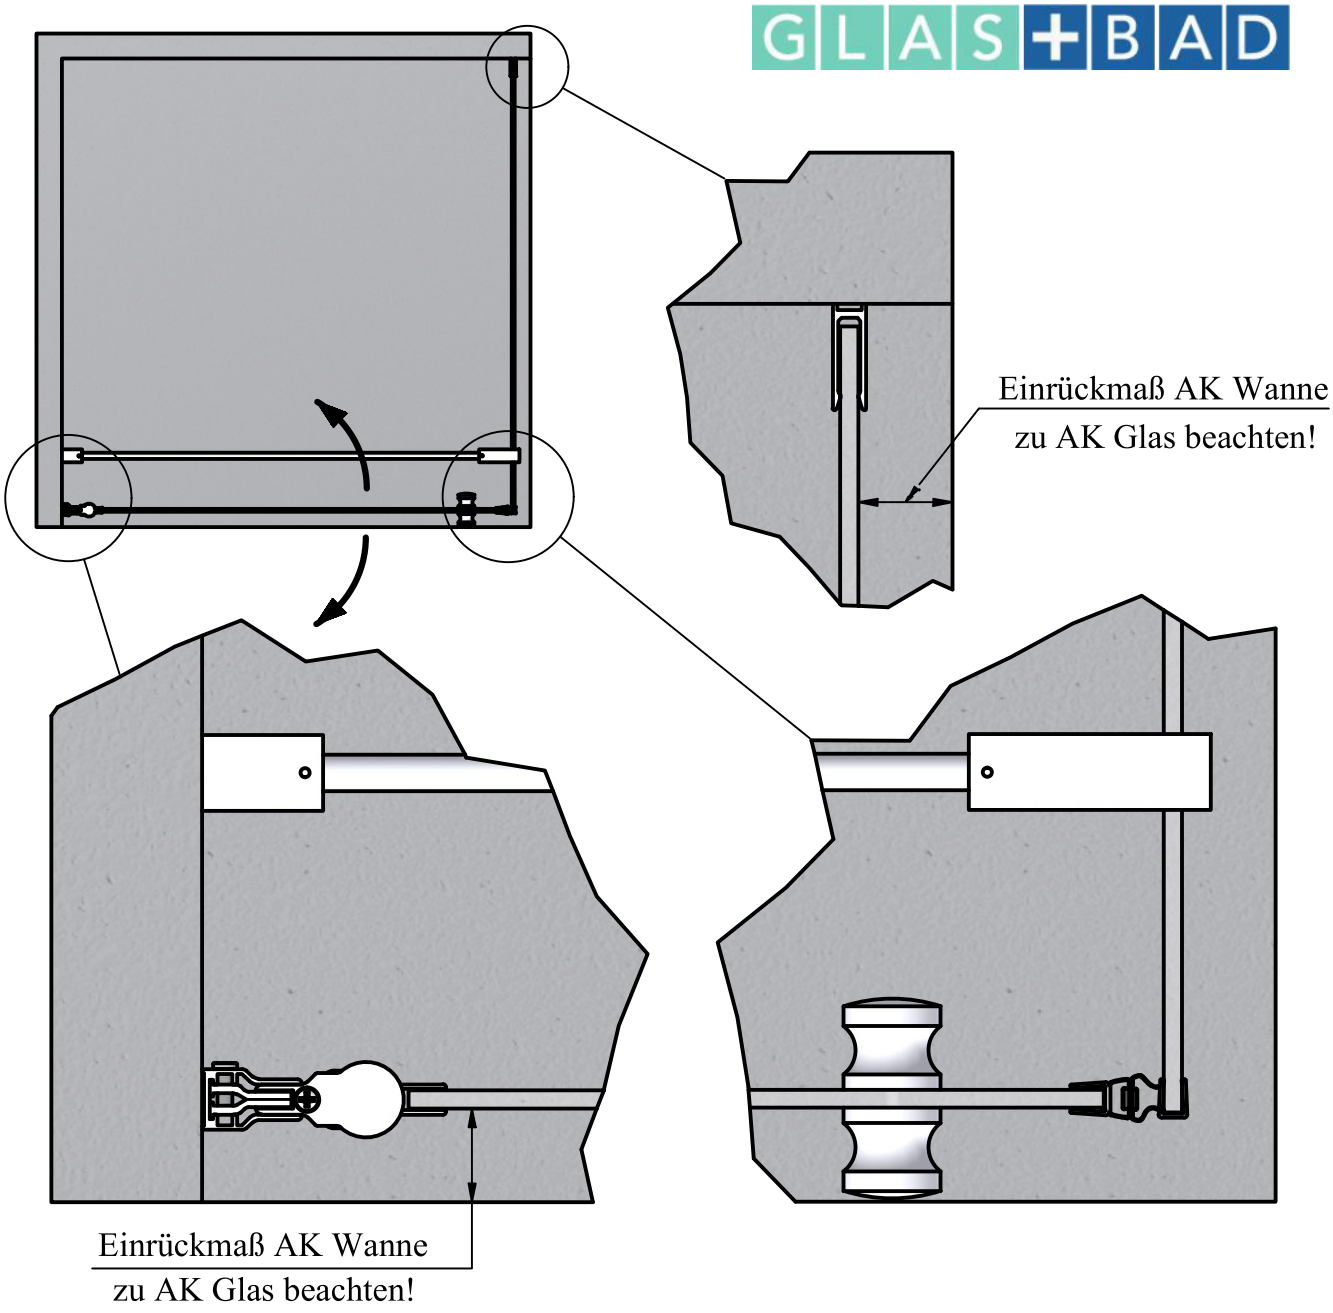

Achtung: Stellen Sie das Glas NIE auf Fließen oder auf Beton, sondern stets auf eine weiche Unterlage!

Pflegehinweis:

Die mit Easy-Clean (wenn vorhanden) veredelte Glasoberfläche ist dauerhaft geschützt. Sie brauchen die versiegelte Oberfläche nur von Zeit zu Zeit mit einem feuchten Tuch abwischen. Sollte Ihnen das nicht genügen empfehlen wir einen handelsüblichen, milden Haushaltsreiniger, z.B. Essigreiniger. Allerdings sollten Sie auf keinen Fall scharfe Reinigungs- oder Scheuermittel verwenden, ebenso wenig Reinigungsmilch. Dies würde den Oberflächenschutz zerstören. Bei fachgerechter Pflege beträgt die Haltbarkeit ca. 10 Jahre.

Voraussetzung für die Garantie:

- das Produkt wurde fachgerecht installiert
- das Produkt wurde sachgemäss behandelt
- die Pflegehinweise wurden beachtet
- Schadenersatz beschränkt sich auf die Lieferung neuer Produkte

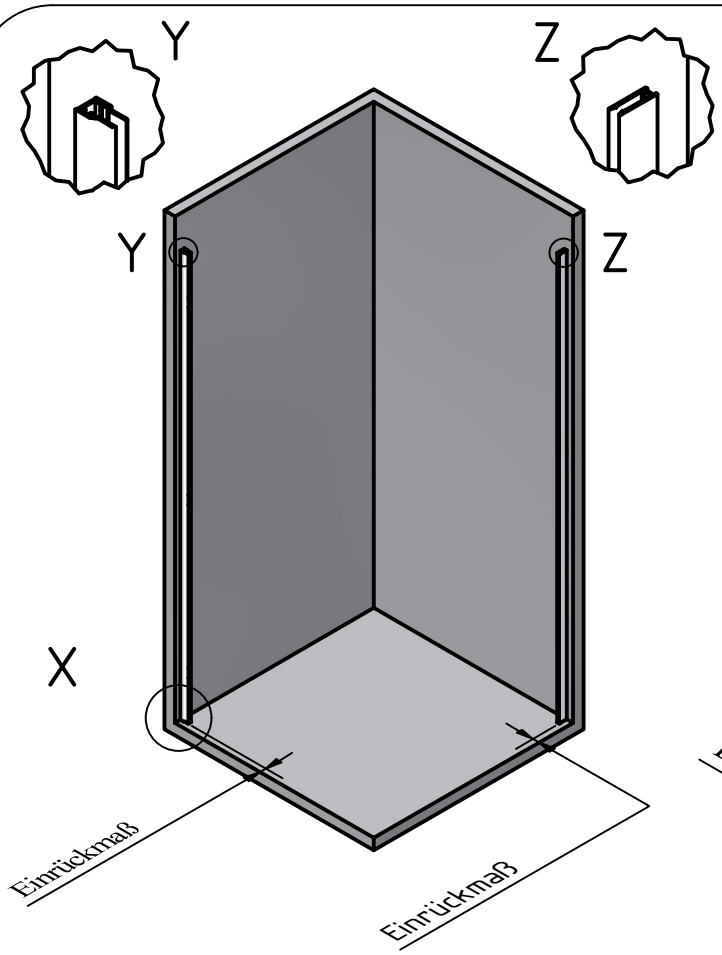

1. Profile senkrecht an der Wand ausrichten

Einrückmaß AK Wanne zu AK Glas beachten!

2. Anzeichnen der Befestigungsbohrungen

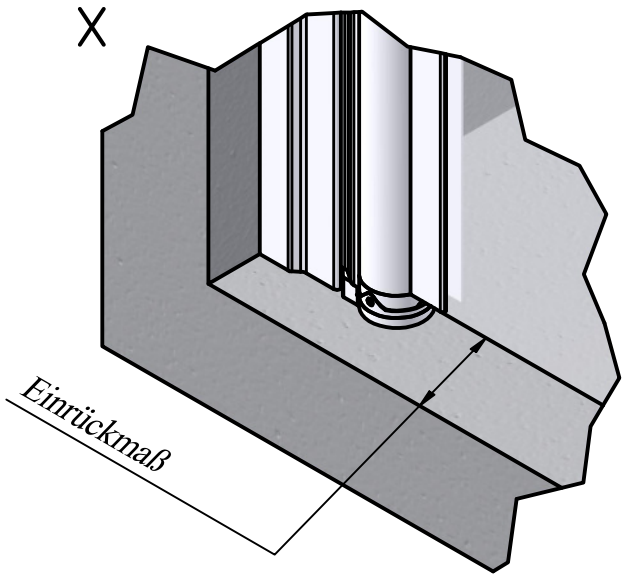

Schritt 1

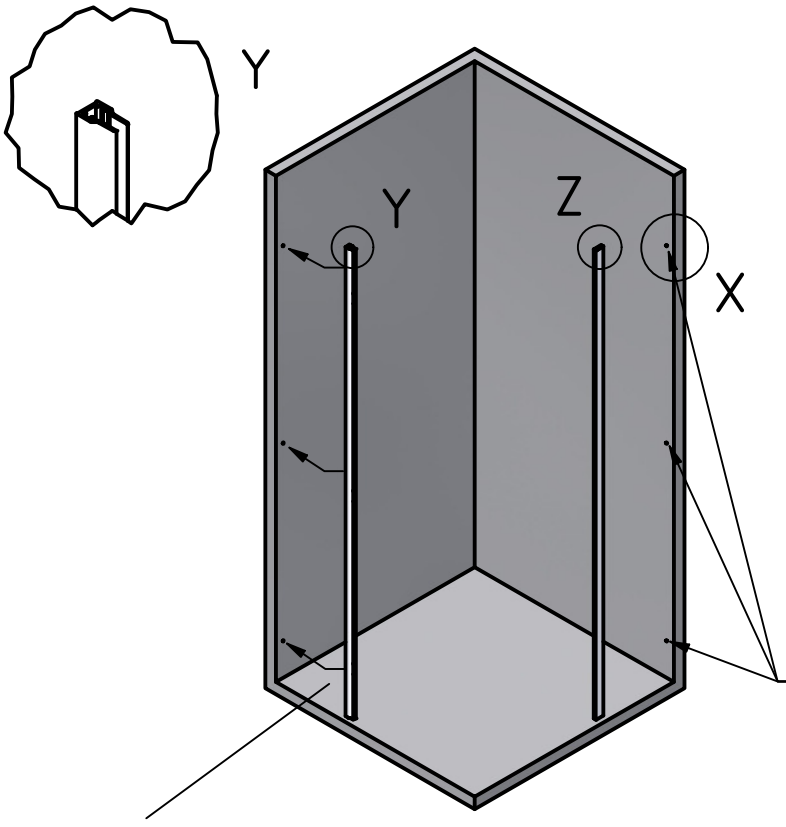

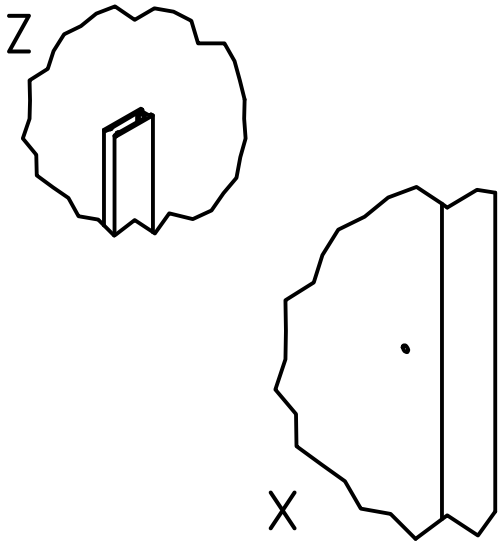

1. Angezeichnetes Bohrbild abbohren

2. Klemmprofile anschrauben

Schritt 2

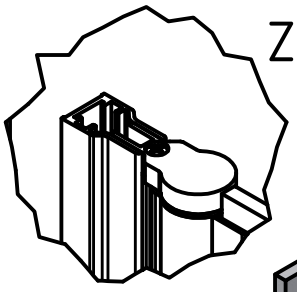

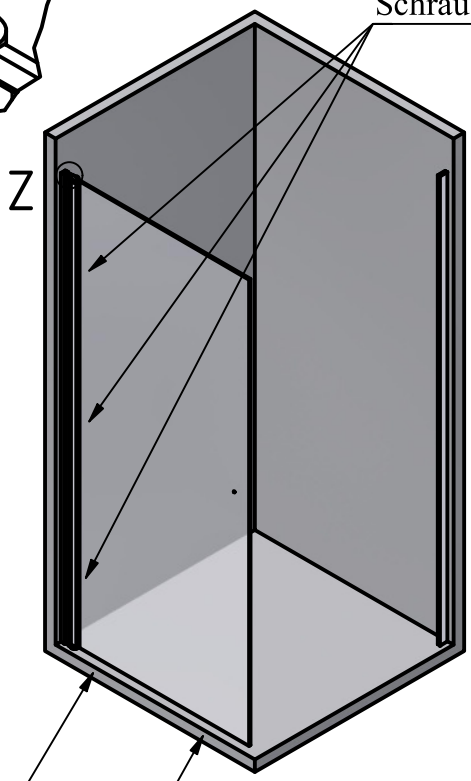

Schrauben von innen anziehen

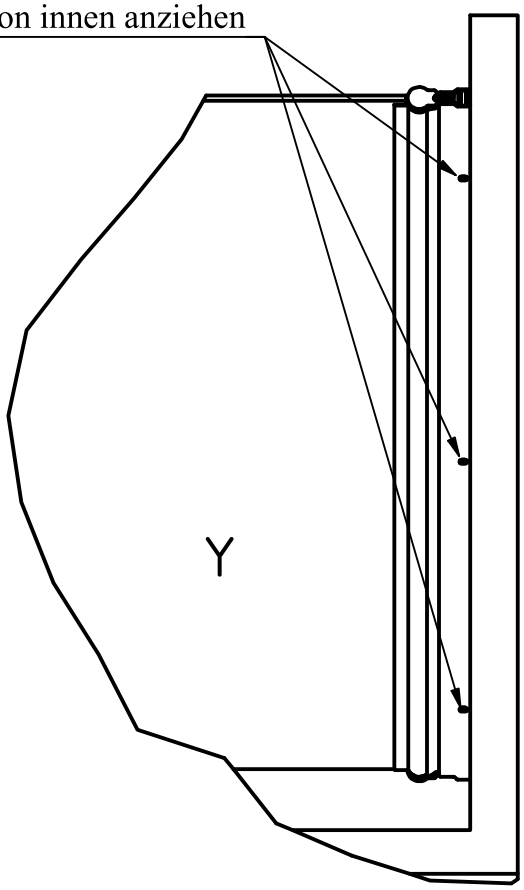

1. Gummiunterlagen platzieren
2. Türe links montieren und mit
   Wasserwaage senkrecht ausrichten
   (Ausführung rechts = spiegelbildlich)
3. Drei Schrauben im inneren anziehen

Schritt 3

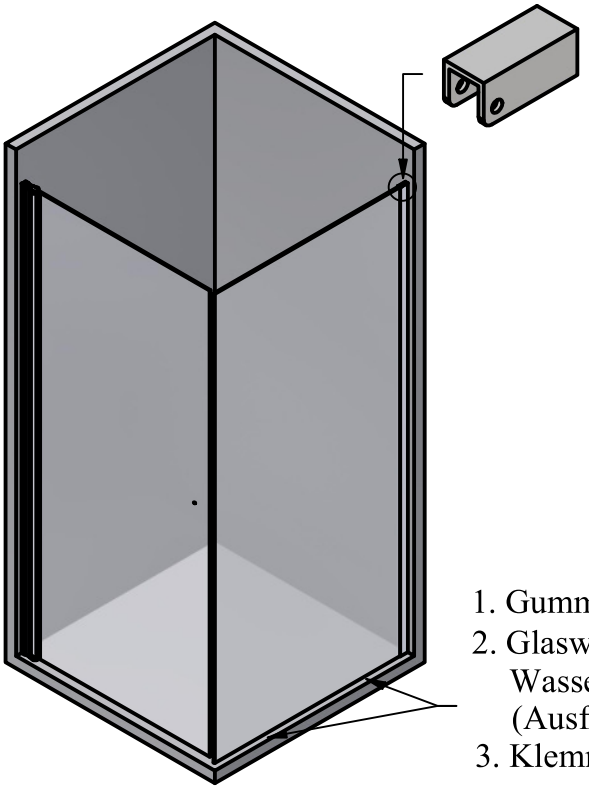

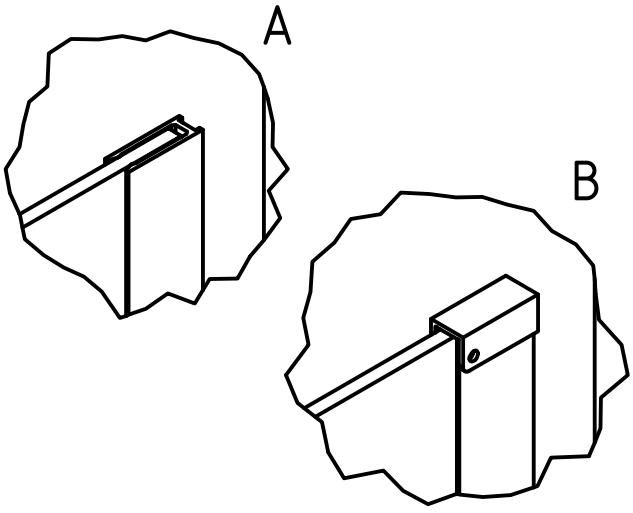

1. Gummiunterlagen platzieren
2. Glaswand rechts montieren und mit
   Wasserwaage senkrecht ausrichten
   (Ausführung rechts = spiegelbildlich)
3. Klemmschuh über das Profil schieben und fixieren

Schritt 4

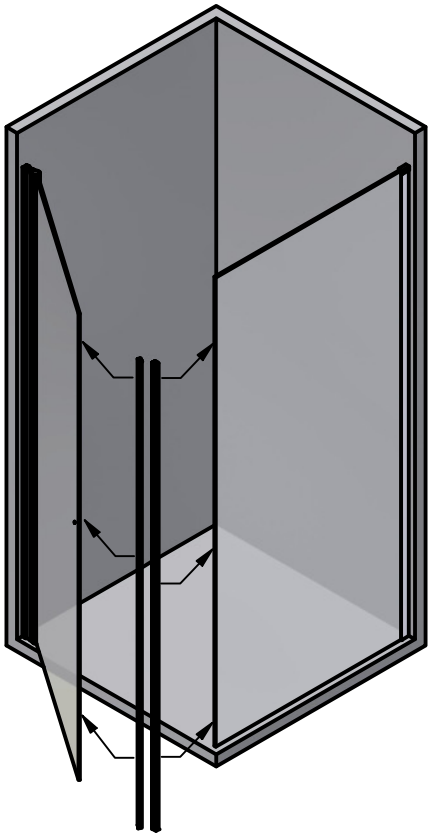

1. Magnetdichtung an linker Türe
und an rechter Glaswand anbringen
(Ausführung rechts = spiegelbildlich)

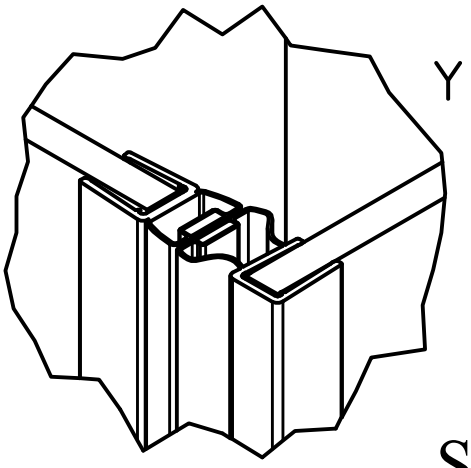

Schritt 5

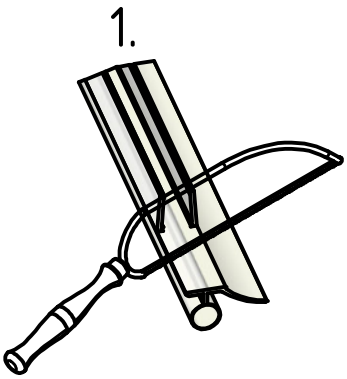

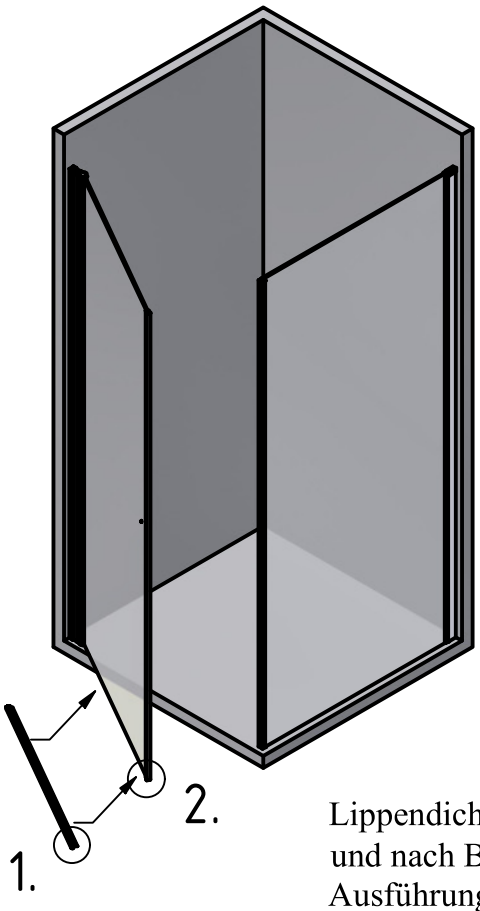

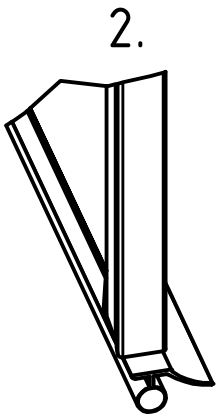

Lippendichtungen an linke Türe anbringen
und nach Bedarf kürzen
Ausführung rechts = spiegelbildlich

Schritt 6

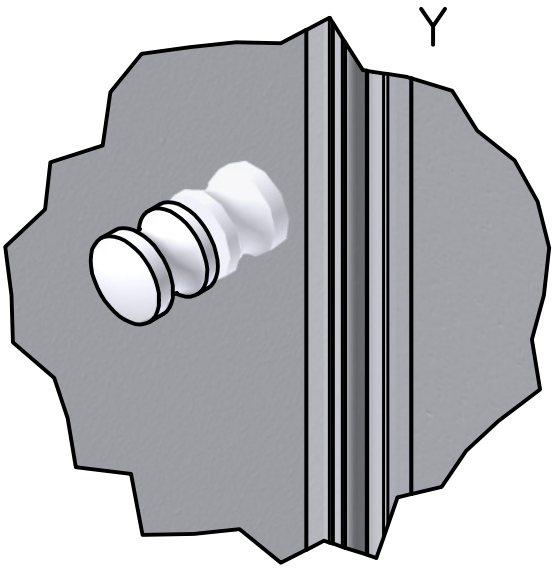

Türgriff innen und außen anbringen

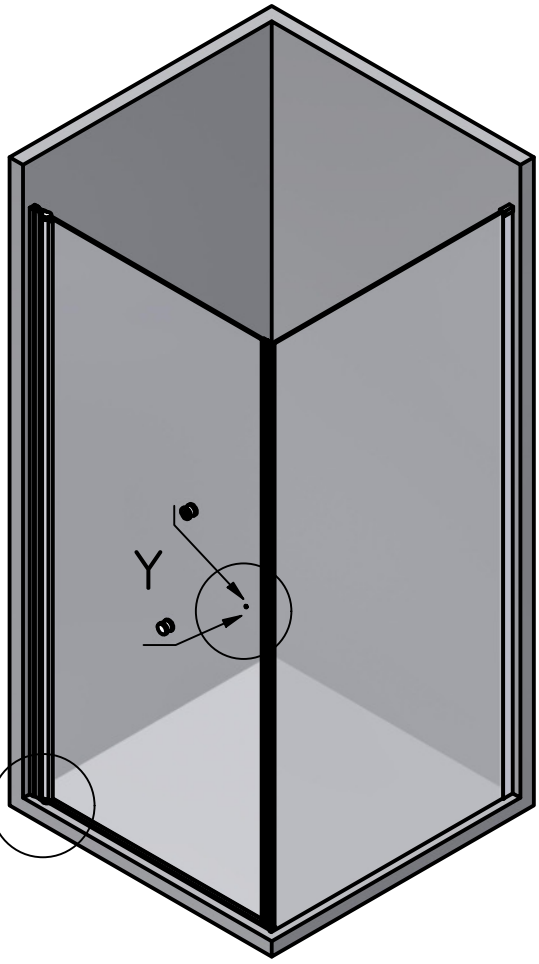

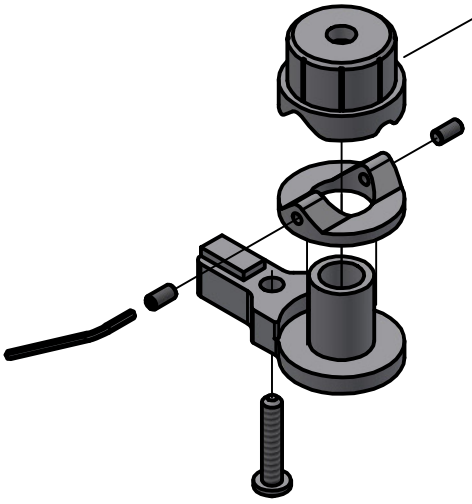

zur Winkel- und Nullpunkt Einstellung die beiden Gewindestifte innen und außen anziehen (dient gleichzeitig zum "außer Funktion setzten" des Hebe-Senk Mechanismus)

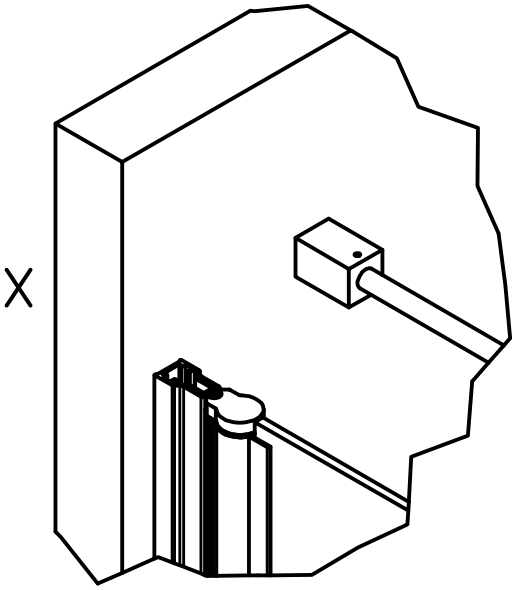

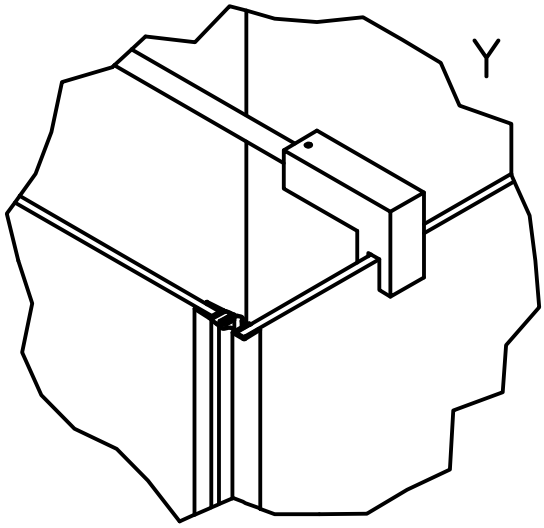

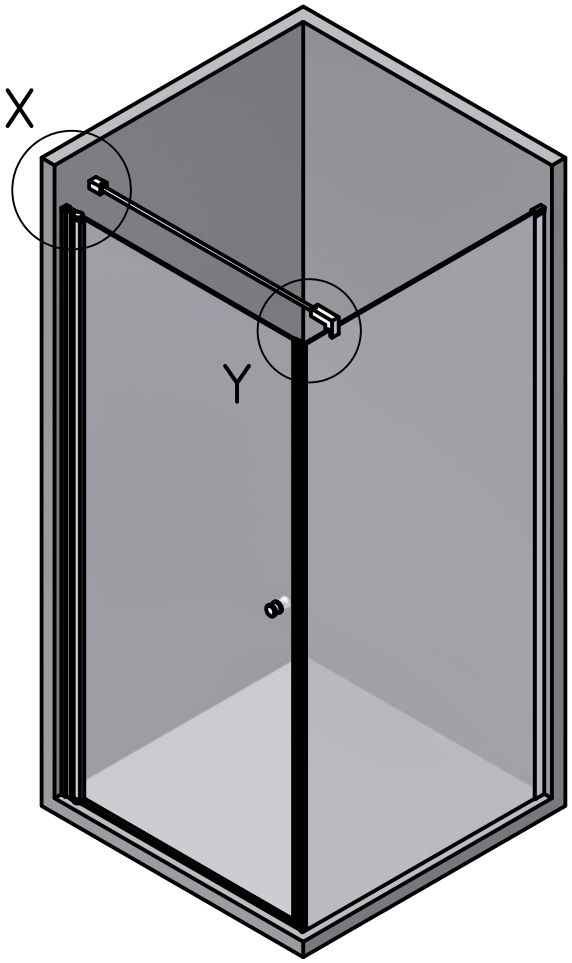

Stabilisationsstange links oben ausrichten, anzeichnen, bohren und verschrauben (Ausführung rechts = spiegelbildlich)

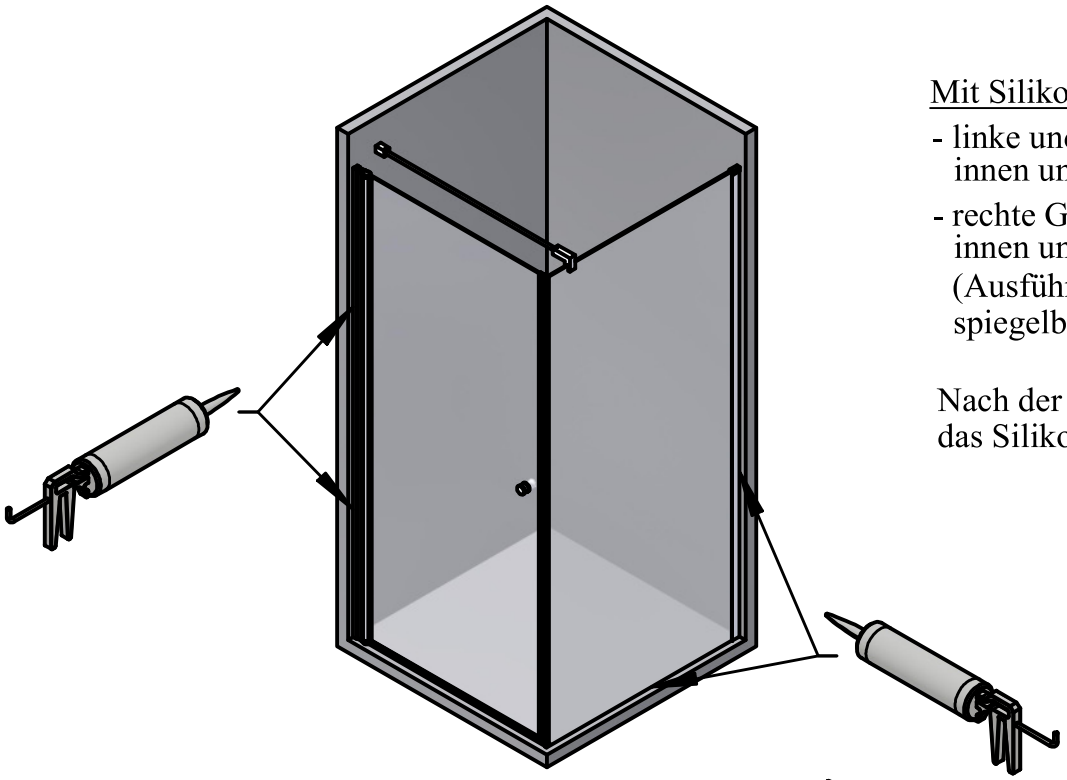

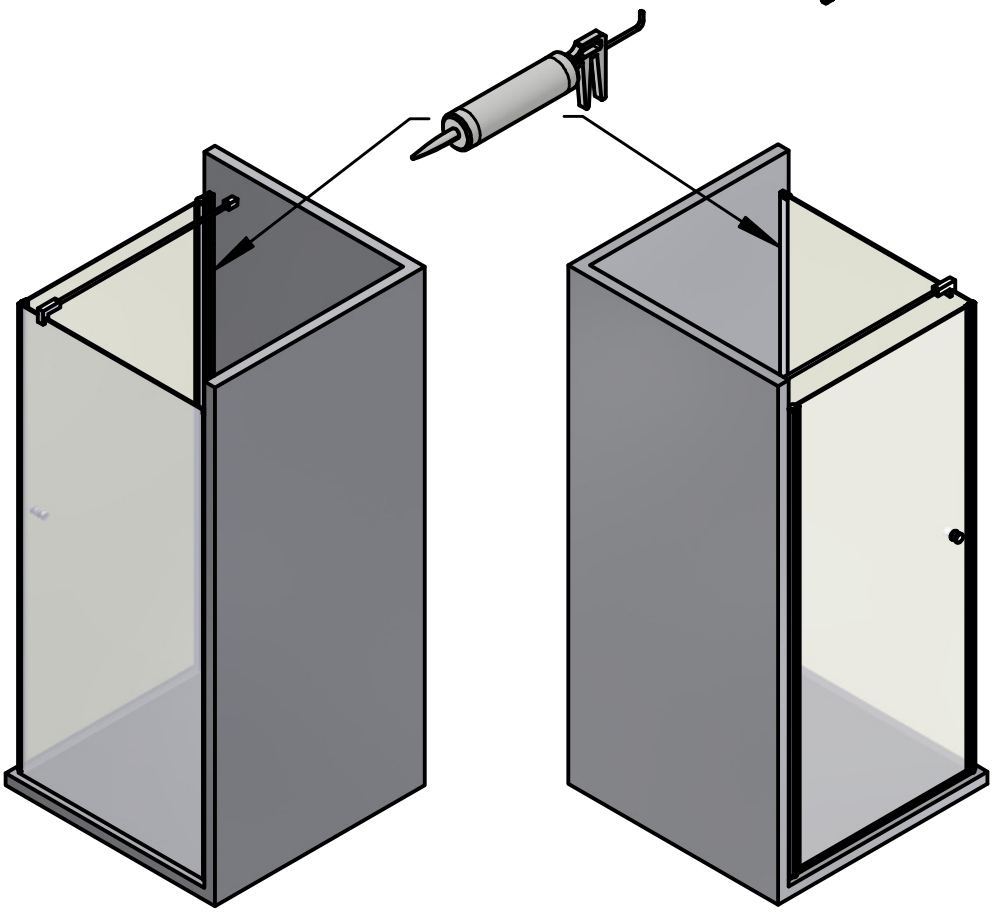

Mit Silikon abdichten

- linke und rechte Klemmschiene innen und außen zur Wand
- rechte Glaswand zum Boden innen und außen (Ausführung rechts = spiegelbildlich)

Nach der Montage muss das Silikon 48 Std. aushärten