Montageanleitung

VARIO-XL - VOXL 122 links
(rechts = spiegelbildlich)

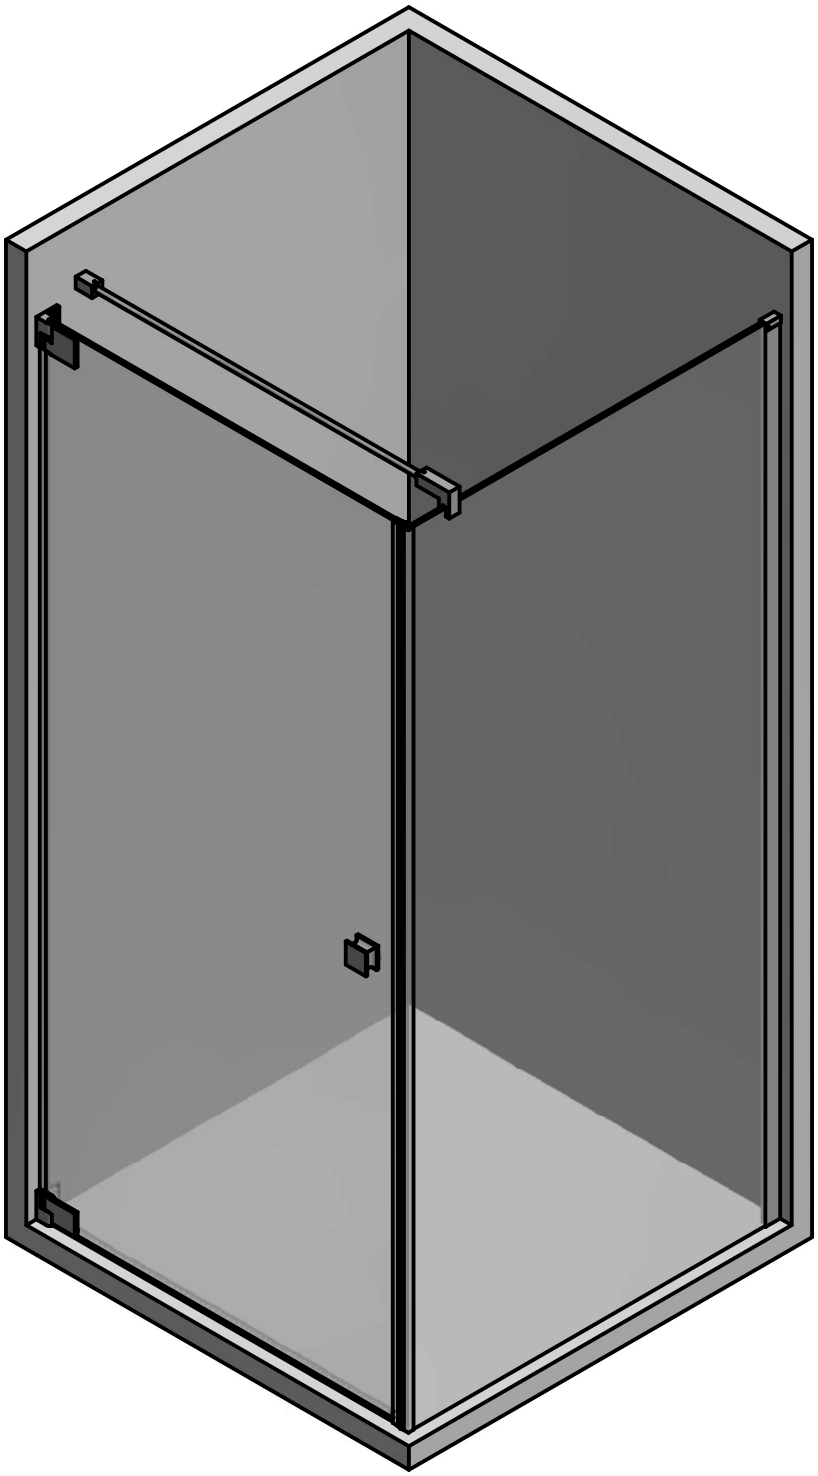

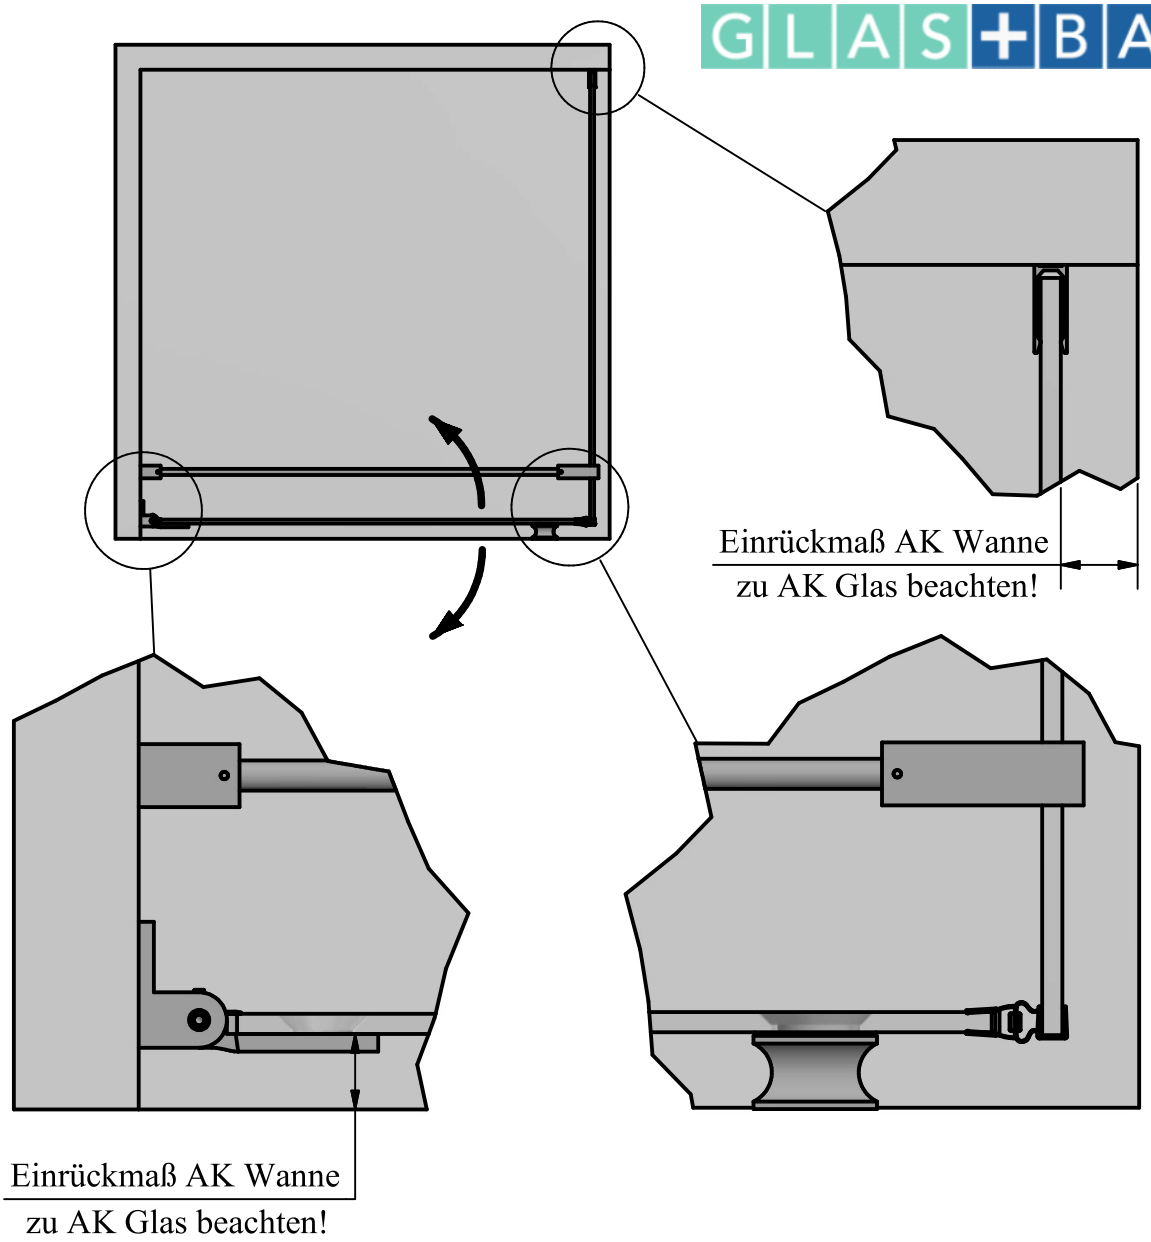

Achtung: Stellen Sie das Glas NIE auf Fließen oder auf Beton, sondern stets auf eine weiche Unterlage!

Pflegehinweis:

Die mit Easy-Clean (wenn vorhanden) veredelte Glasoberfläche ist dauerhaft geschützt. Sie brauchen die versiegelte Oberfläche nur von Zeit zu Zeit mit einem feuchten Tuch abwischen. Sollte Ihnen das nicht genügen empfehlen wir einen handelsüblichen, milden Haushaltsreiniger, z.B. Essigreiniger. Allerdings sollten Sie auf keinen Fall scharfe Reinigungs- oder Scheuermittel verwenden, ebenso wenig Reinigungsmilch. Dies würde den Oberflächenschutz zerstören. Bei fachgerechter Pflege beträgt die Haltbarkeit ca. 10 Jahre.

Voraussetzung für die Garantie:

- das Produkt wurde fachgerecht installiert
- das Produkt wurde sachgemäss behandelt
- die Pflegehinweise wurden beachtet
- Schadenersatz beschränkt sich auf die Lieferung neuer Produkte

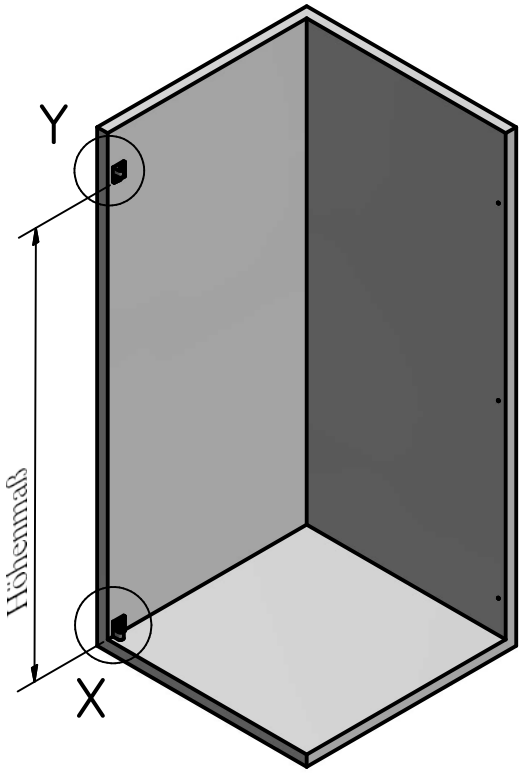

1. Unteren Wandbeschlag auf Wanne auflegen
   Einrückmaß AK Wanne zu AK Wandbeschlag beachten!
2. Anzeichnen der unteren Befestigungsbohrungen
3. Oberen Wandbeschlag fluchtend zum unteren ausrichten
   Höhenmaß Wanne zu Unterkante oberer Wandbeschlag beachten!
4. Anzeichnen der oberen Befestigungsbohrungen

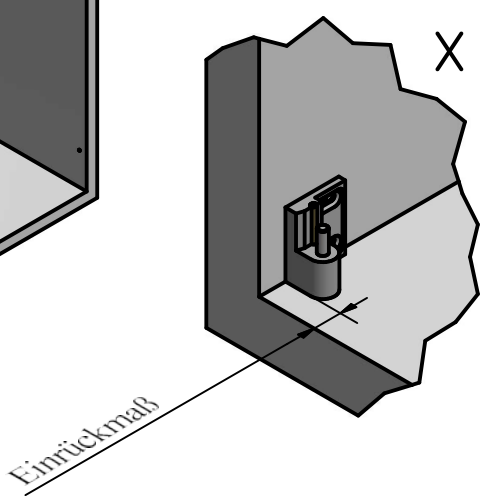

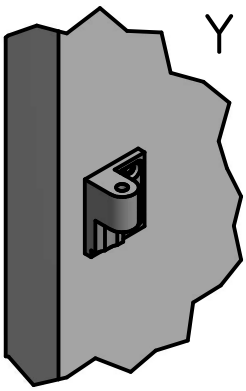

Schritt 1

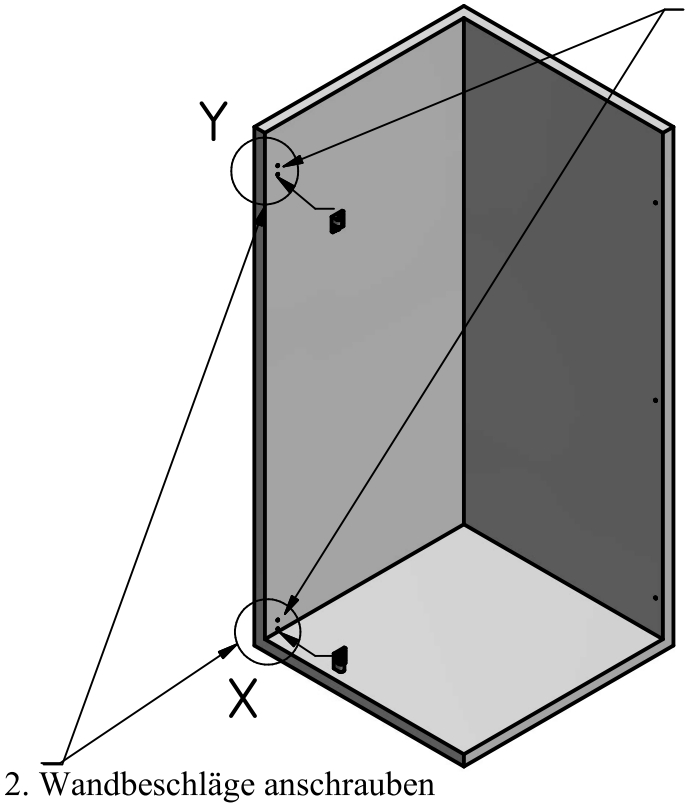

1. Angezeichnetes Bohrbild abbohren

2. Wandbeschläge anschrauben

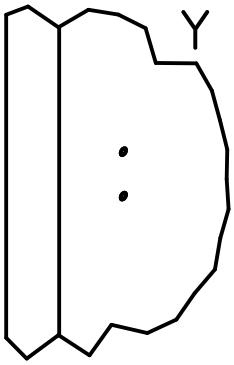

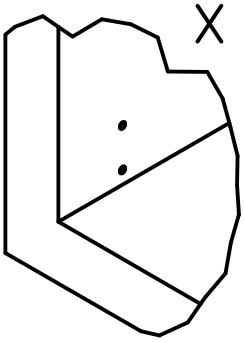

Schritt 2

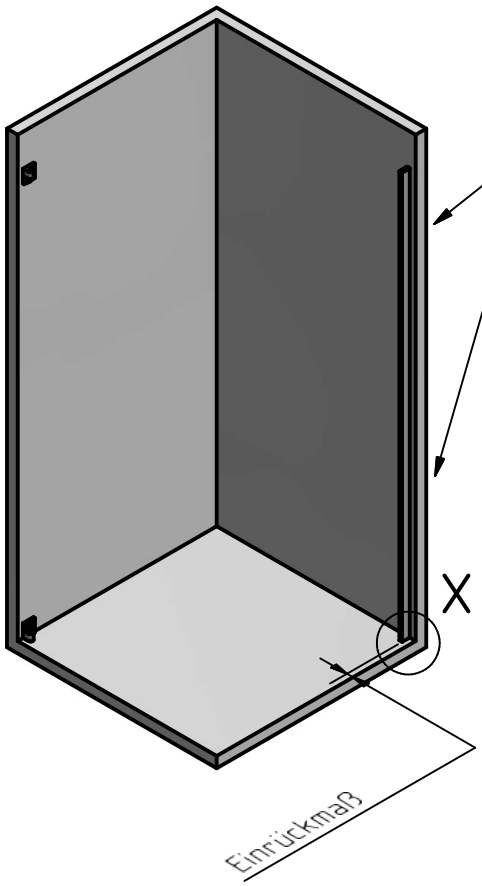

1. Klemmprofil senkrecht an der Wand ausrichten
   Einrückmaß AK Wanne zu AK Klemmprofil beachten!
2. Anzeichnen der Befestigungsbohrungen

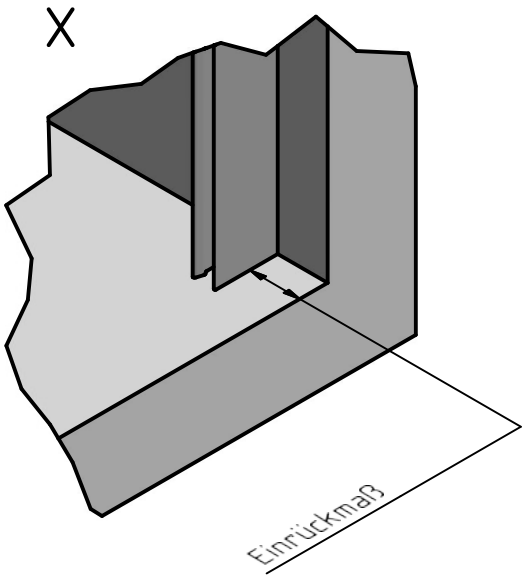

Schritt 3

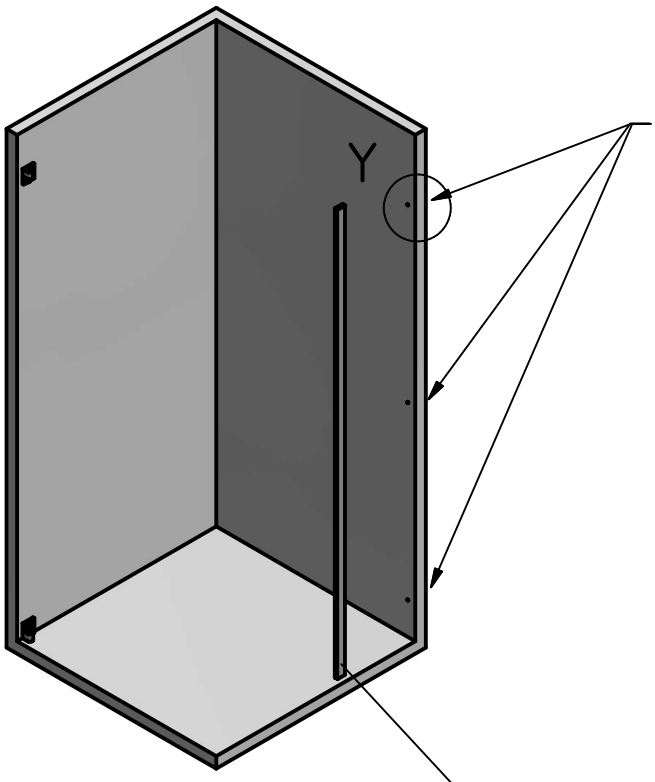

1. Angezeichnetes Bohrbild abbohren

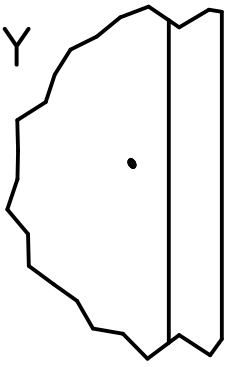

2. Klemmprofil anschrauben

Schritt 4

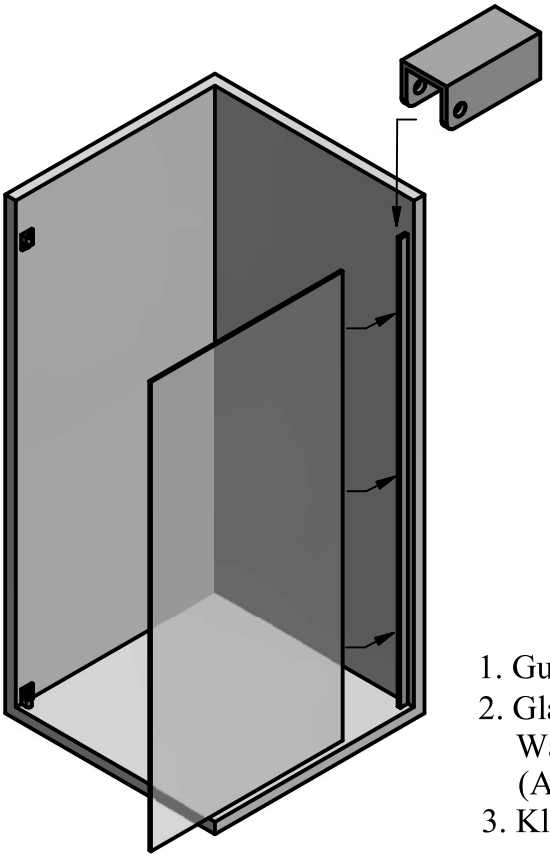

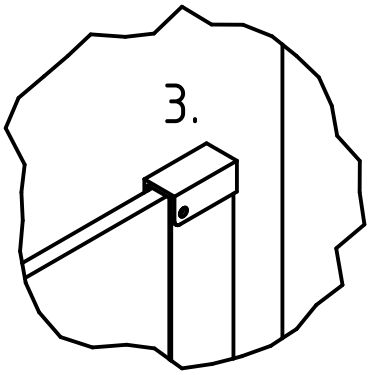

1. Gummiunterlagen platzieren
2. Glaswand rechts montieren und mit Wasserwaage senkrecht ausrichten (Ausführung rechts = spiegelbildlich)
3. Klemmschuh über das Profil schieben und fixieren

Schritt 5

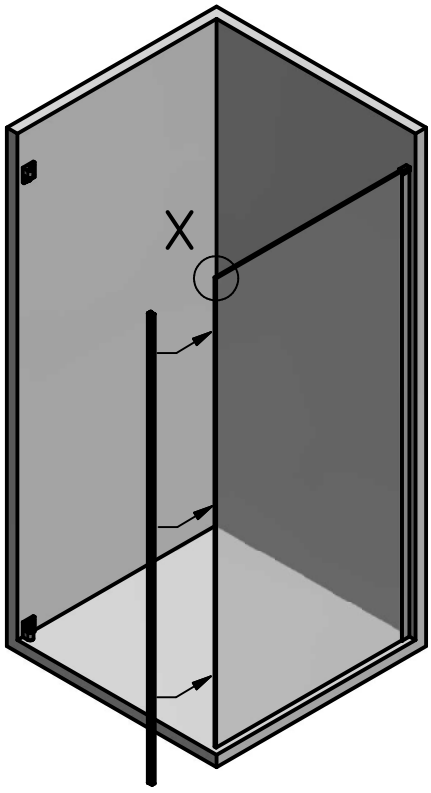

Magnetdichtung an Festglas anbringen

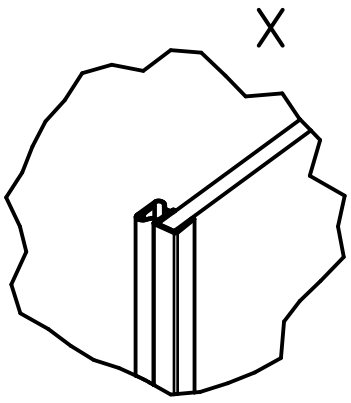

Schritt 6

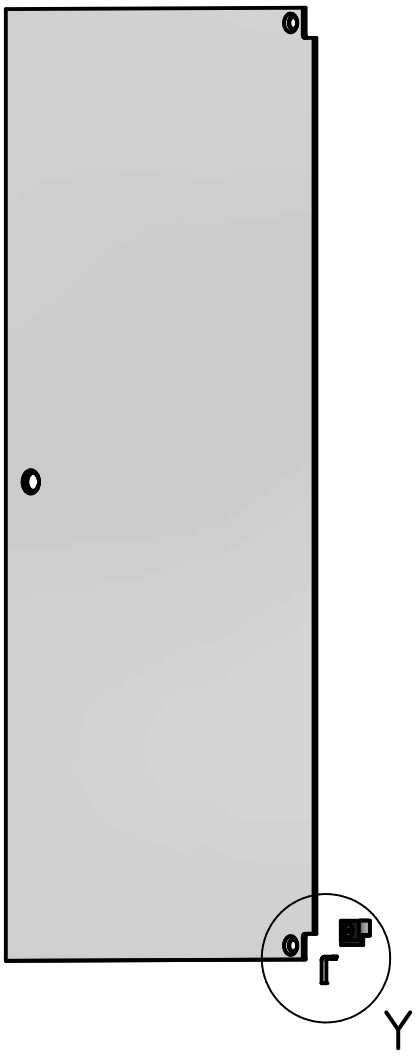

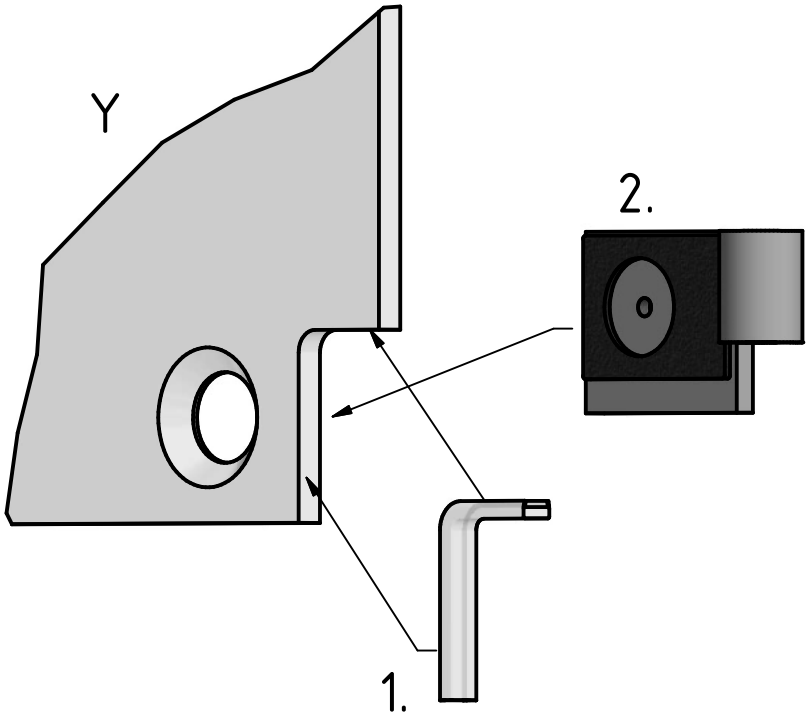

1. Gummidichtung an Glasausschnitt anbringen
2. Unteres Scharnierteil anbringen

Schritt 7

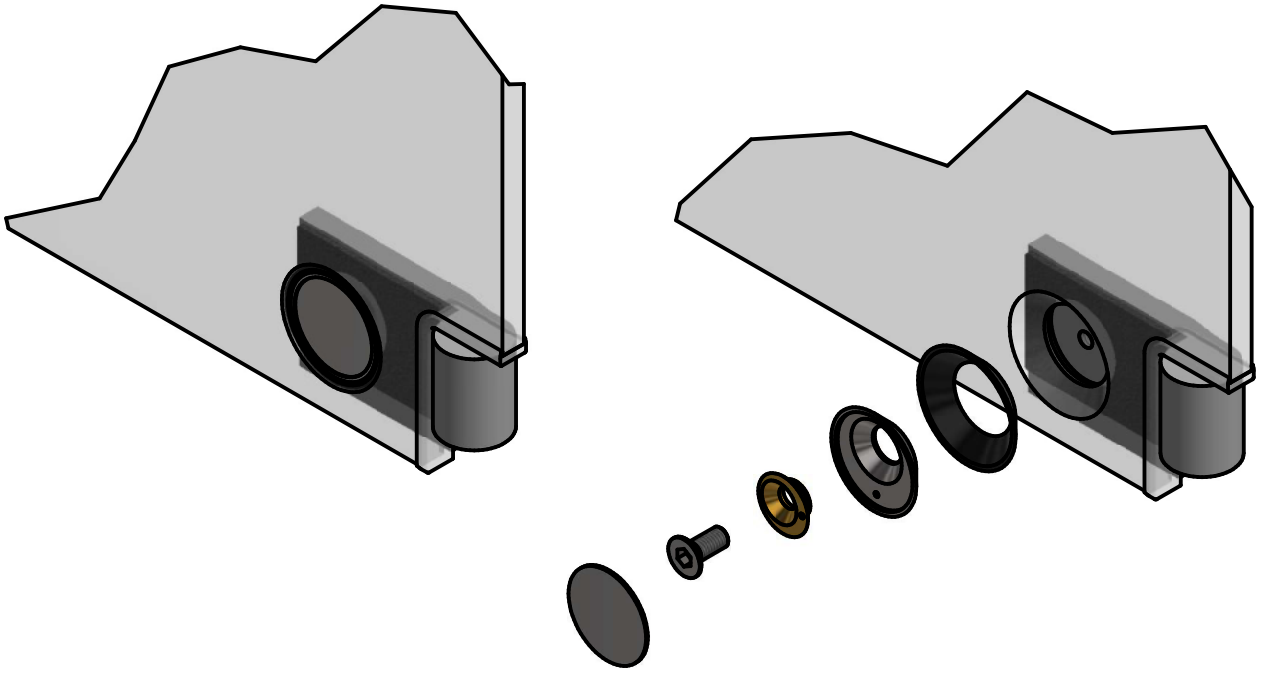

Schritt 8

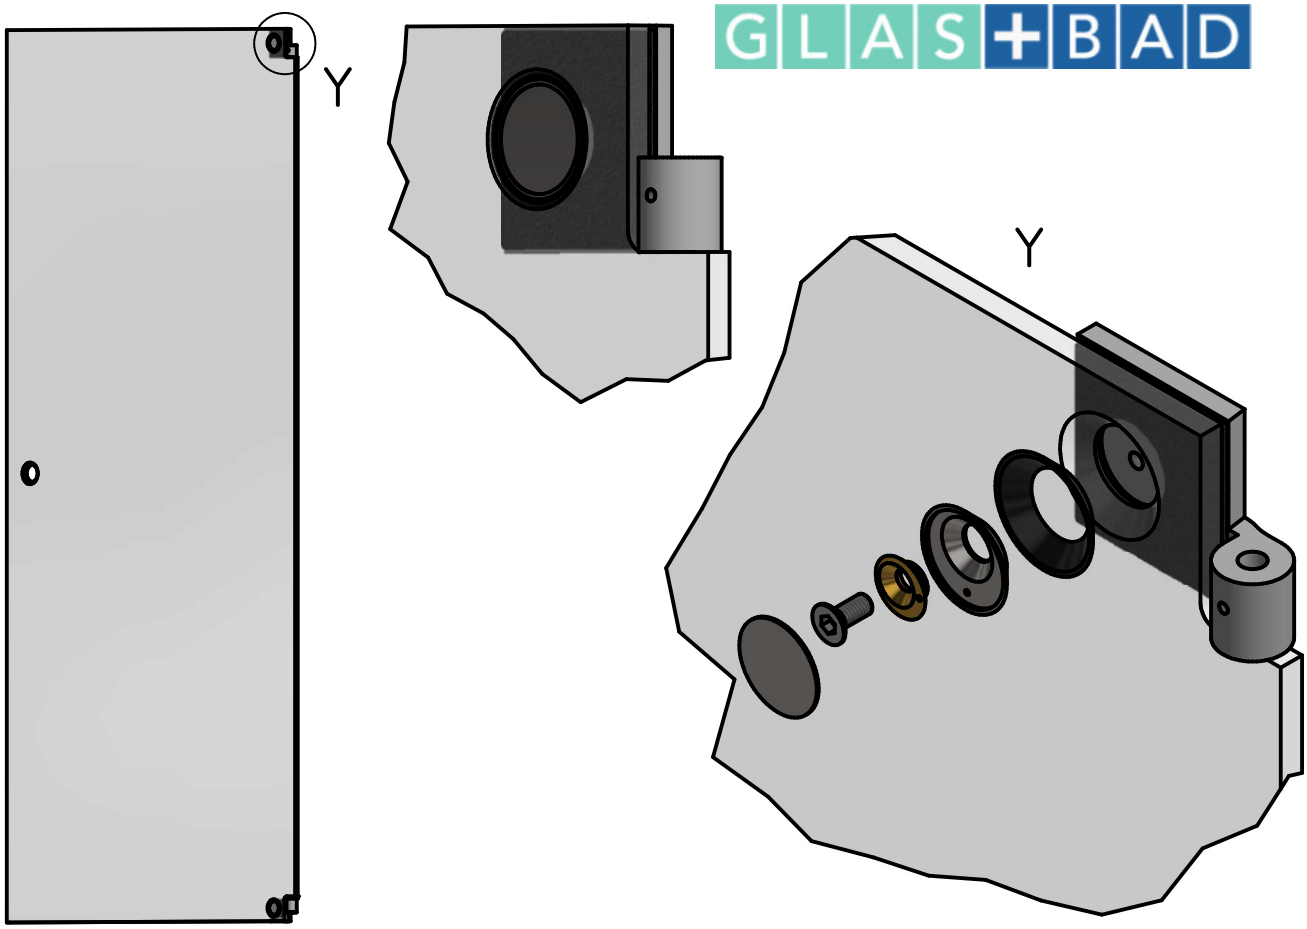

Oberes Scharnierteil anbringen

Schritt 9

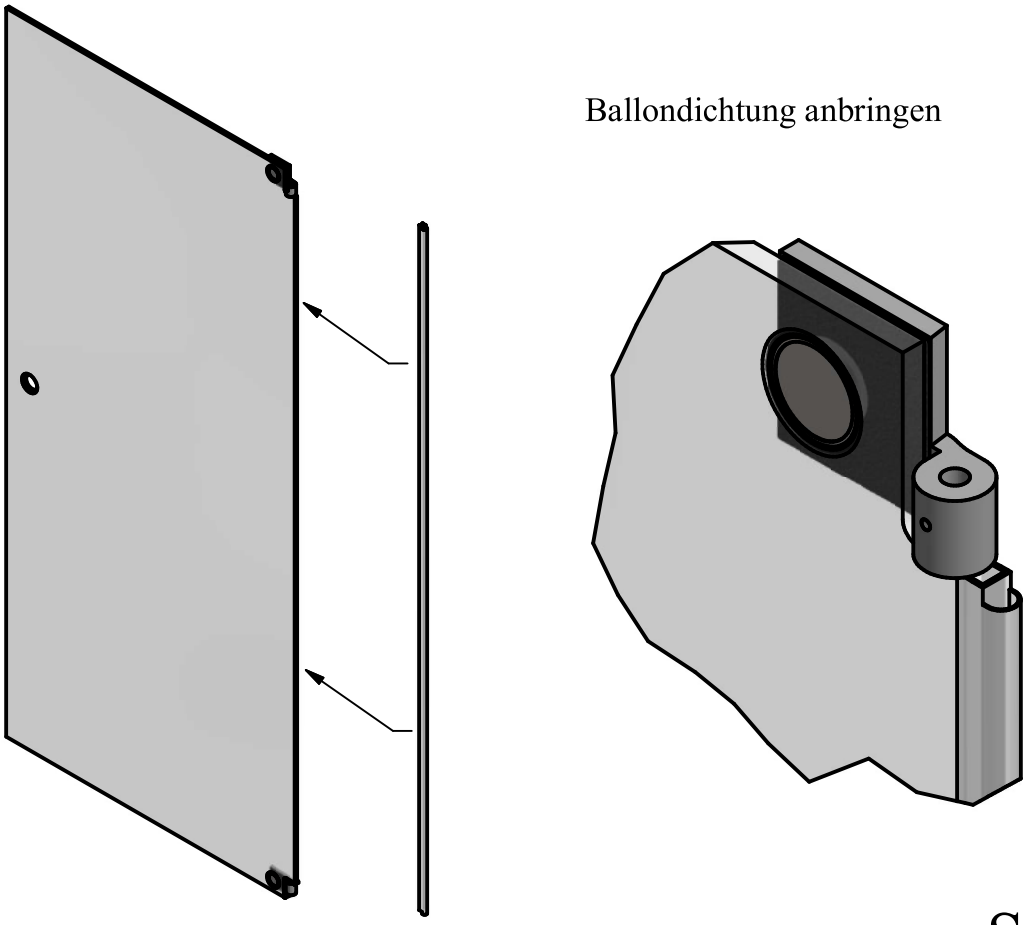

Ballondichtung anbringen

Schritt 10

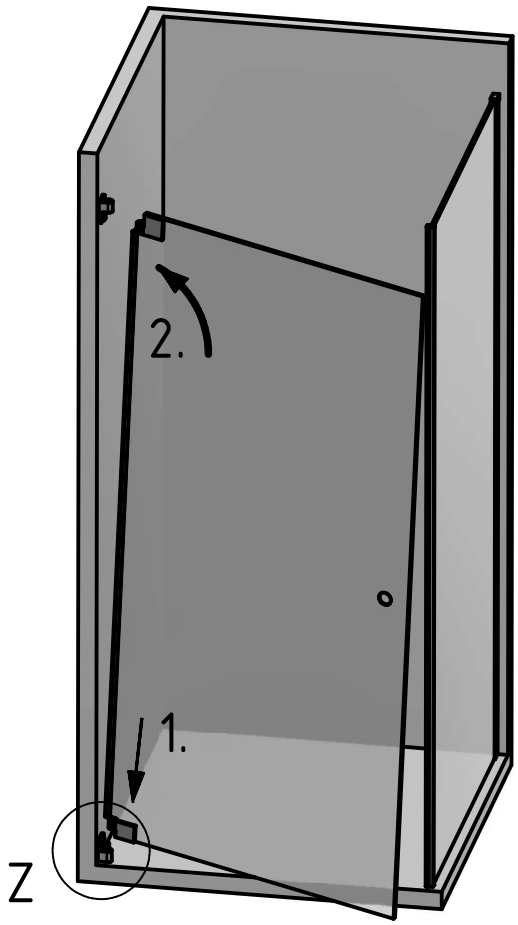

1. Türe in unteren Wandbeschlag einfädeln
2. Türe mit oberem Wandbeschlag Deckungsgleich bringen

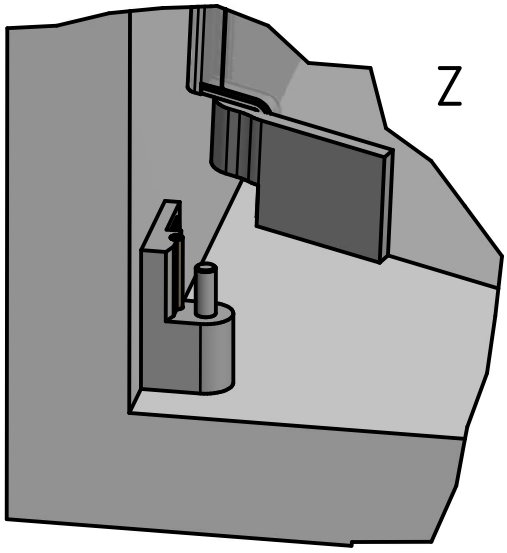

Schritt 11

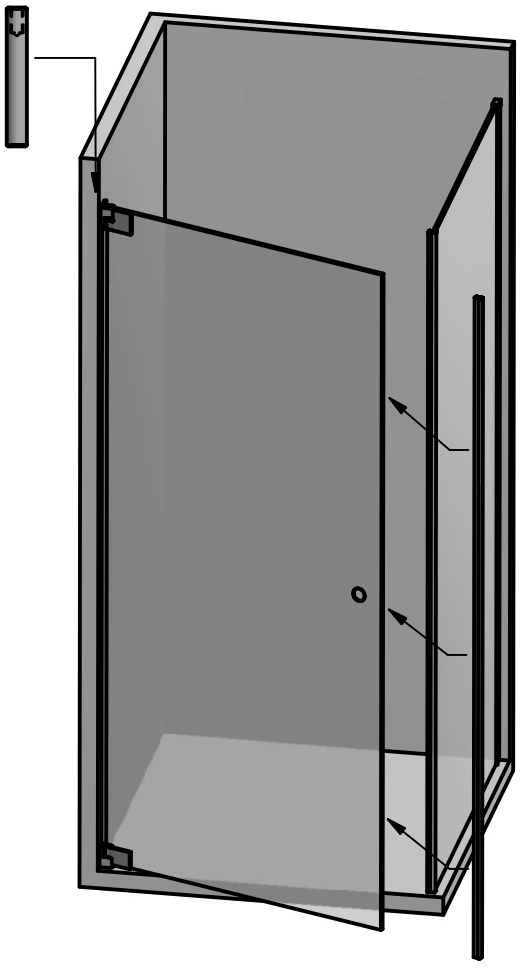

1. Bolzen mit Innengewinde nach oben durch Wandbeschlag in Scharnierteil einfädeln und innen mit Gewindestift sichern
2. Magnetdichtung an linke Türe anbringen (Ausführung rechts = spiegelbildlich)

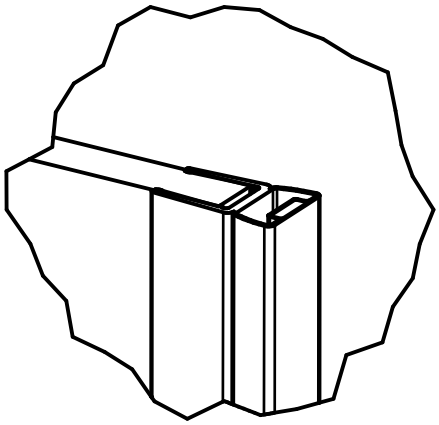

Schritt 12

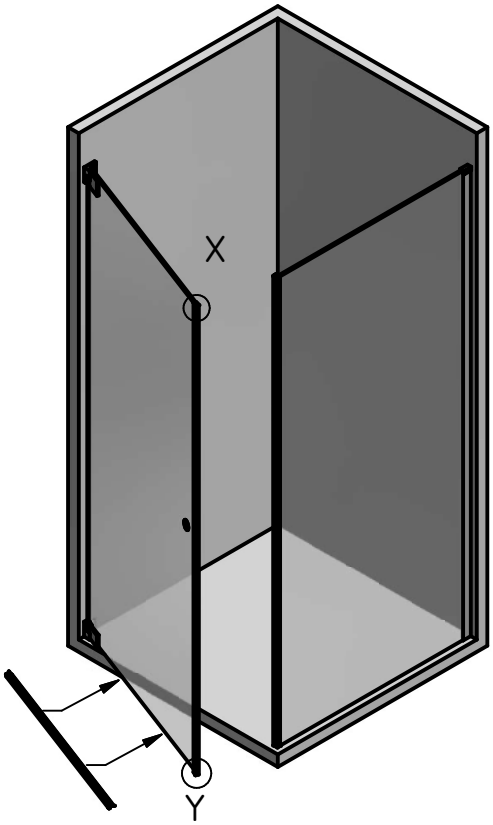

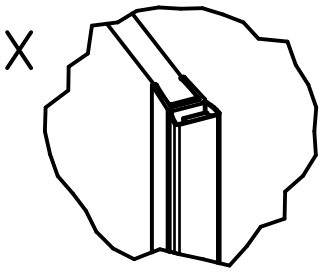

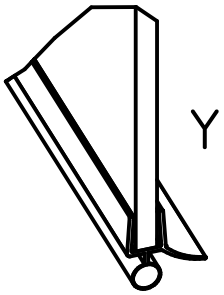

Lippendichtung am Türflügel anbringen

Schritt 13

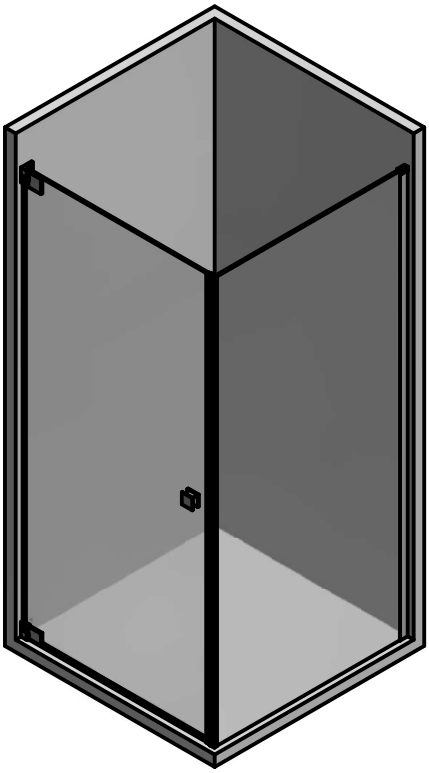

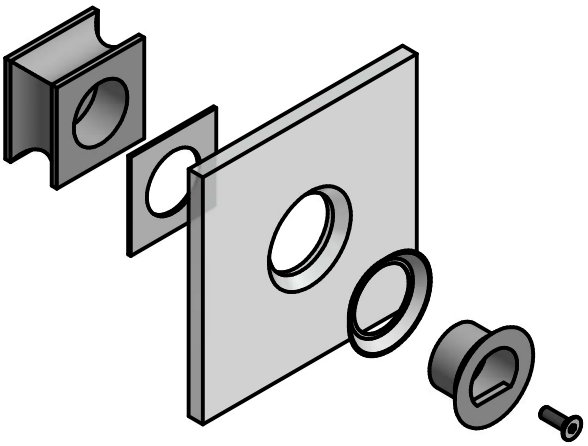

Türgriff anbringen

Schritt 14

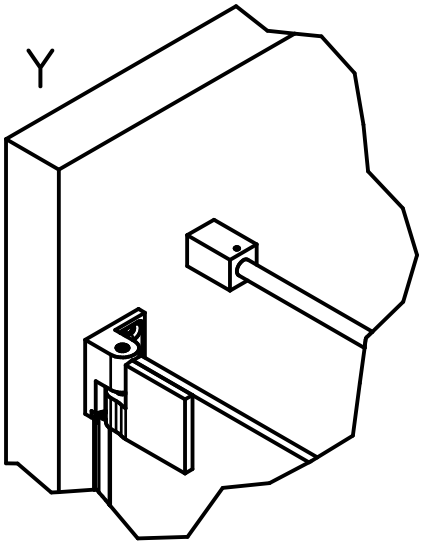

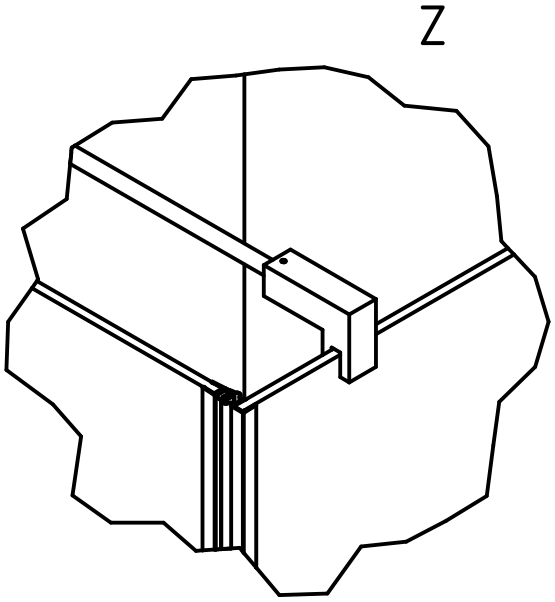

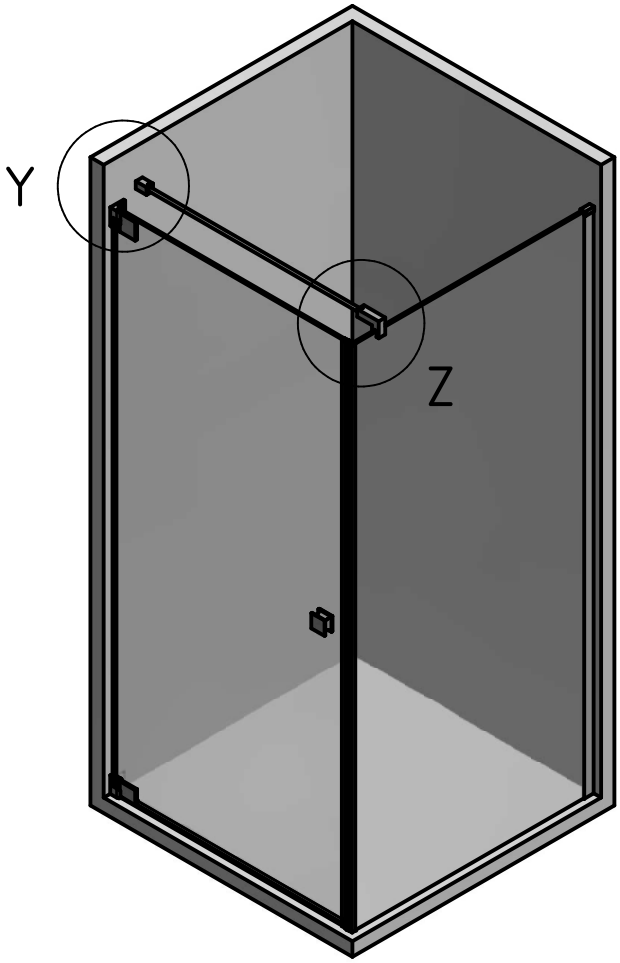

Stabilisationsstange links oben ausrichten, anzeichnen, bohren und verschrauben (Ausführung rechts = spiegelbildlich)

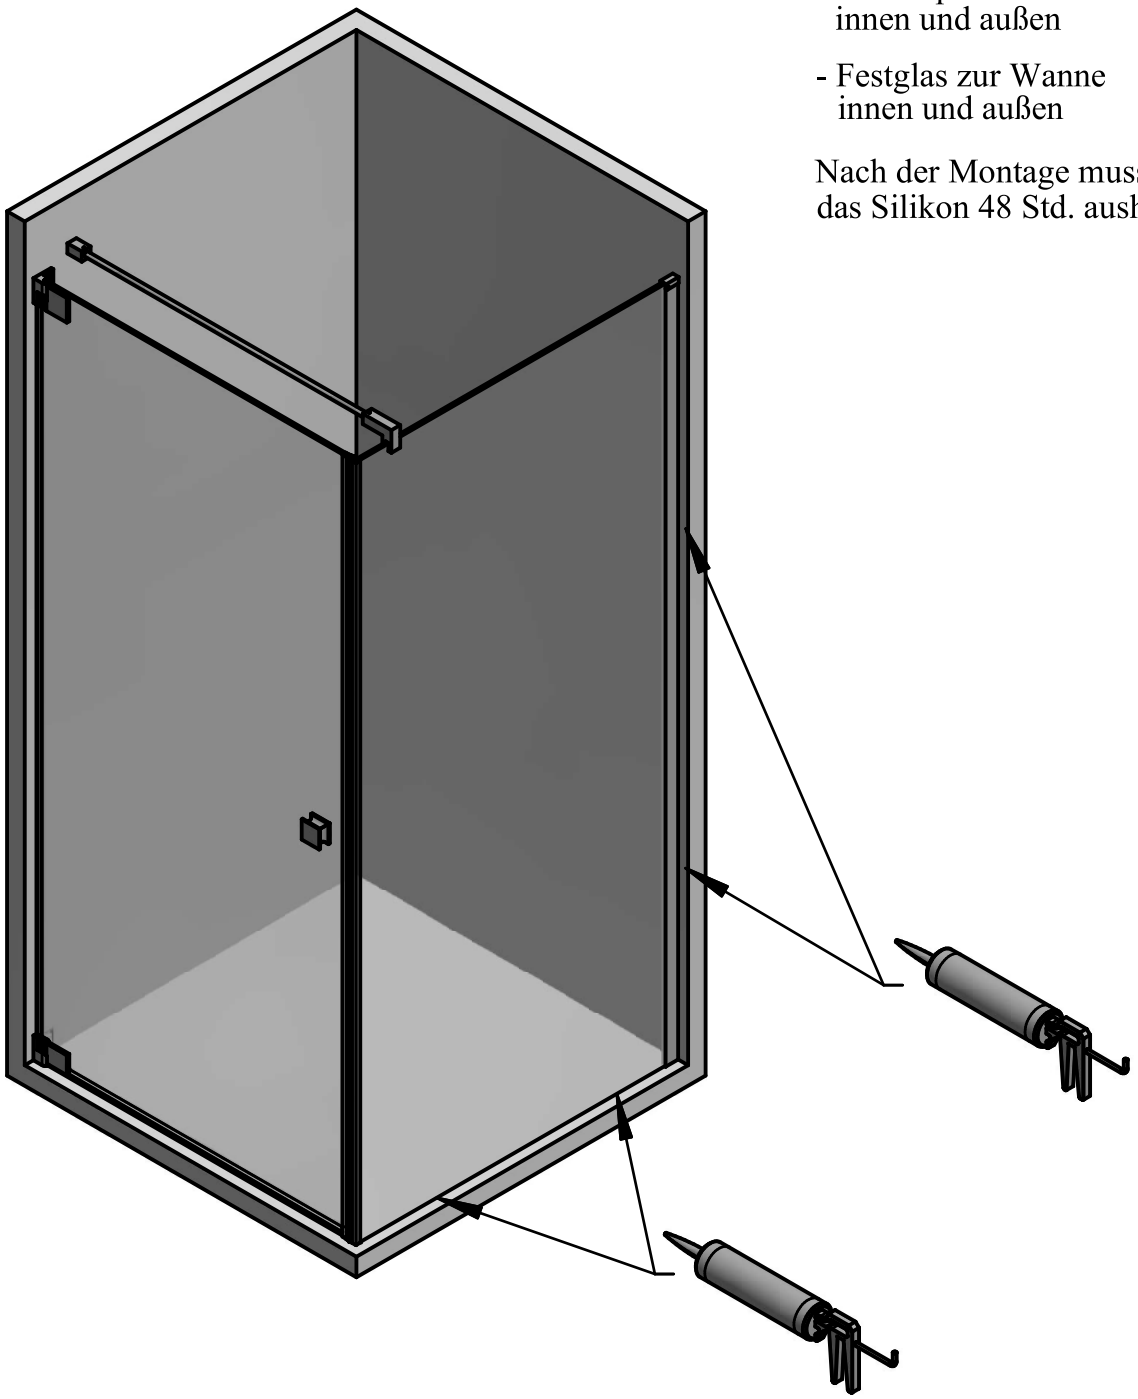

Mit Silikon abdichten

- Klemmprofil zur Wand innen und außen
- Festglas zur Wanne innen und außen

Nach der Montage muss das Silikon 48 Std. aushärten